



ESSENTIELLE

Guide de l'utilisateur

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Par la présente B&B International déclare que l'appareil ESSENTIELLE est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité peut-être consultée à : www.veadigital.com/euro/compliance

UNION EUROPÉENNE : INFORMATION SUR L'ÉLIMINATION DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ET DES BATTERIES



Ce symbole signifie que, conformément aux lois et réglementations de l'Union européenne, ce produit et ses accessoires doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. La collecte sélective permet de contribuer à la préservation des ressources naturelles et à garantir que ces produits soient correctement recyclés afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Ce produit est sous licence du portefeuille de brevets des systèmes MPEG-4. Cette licence vous est concédée (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 ac-

cordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Des informations complémentaires sur l'utilisation à des fins promotionnelles, internes et commerciales sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC à l'adresse <http://www.mpegla.com> (en anglais).

B&B International se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, B&B INTERNATIONAL ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. B&B INTERNATIONAL SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.



TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS D'USAGE	7	VOTRE ESSENTIELLE	10
Manipulation de l'Essentielle	7	Vue d'ensemble	10
Étanchéité	7	Accessoires inclus	11
Interférences	7	Icônes de l'écran	12/13/14
Sécurité routière	7	Boutons	15
Endroits dangereux	8	DÉMARRAGE	16
Réparation	8	Installation de la carte SIM	16
Implants électroniques	8	Verrouillage de la carte SIM	17
Accessoires et batterie	8	Mettre l'appareil sous tension	18
Prévention	8	Écran tactile	19
Appels d'urgence	8	Charger la batterie	15

TÉLÉPHONE	20	Enregistrement voix	28
Émission d'appels	20/21	STOCKAGE	29
Réception des appels	21	Audio	29
En cours d'appel	21	Musique	29
Gestion des contacts	21/22	Received	29
MMS	23	Vidéo	29
SMS	24	RÉGLAGES	30
Bluetooth	24	Alarme	30
Gestion des appels	25/26	Configuration du téléphone	30
MULTIMÉDIA	27	Téléphone	31
Photos	27	Réseau	31
Vidéos	27	Sécurité	31/32
Audio	27	MANUEL OREILLETTE	33
		Vue d'ensemble	33

Chargement Batterie	34	Pour votre sécurité	38
Allumer / éteindre	35	Conseils de dépannage simple	39
Jumelage	35	Spécifications	39
Écouter de la musique	36		
Prendre un appel et raccrocher	36		
Rappel du dernier numéro	36		
Rejeter un appel	36		
Fermer le micro	36/37		
ENTRETIEN ET PRÉCAUTION	37		
Oreillette Bluetooth stéréo	37		
Batterie	38		
Chargeur	38		

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Pour utiliser en toute sécurité votre Essentielle, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel.

MANIPULATION DE L'ESSENTIELLE

Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas et ne tentez pas de désassembler votre Essentielle.

Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus. Si le stylet est endommagé ne l'utilisez pas.

ÉTANCHÉITÉ

Votre Essentielle est étanche jusqu'à 3 ATM. Vous pouvez donc la porter sous la douche, l'utiliser sous la pluie ou à proximité d'un lavabo. **Mais ne nagez pas avec.**

INTERFÉRENCES

Tout appareil sans fil peut provoquer des interférences. Respectez les instructions suivantes pour éviter tout problème d'interférence :

HÔPITAL Respectez les consignes de l'établissement. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.

AVION Respectez les consignes de l'équipage.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

N'utilisez pas votre Essentielle lors de la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une bicyclette. Si vous décidez de le faire, restez concentré sur la route. Si possible, arrêtez vous sur le bord de la route

avant de passer ou d'accepter un appel. Utilisez les accessoires mains libres.

ENDROITS DANGEREUX

Certains endroits ont une atmosphère potentiellement explosive (station essence, usine de traitement de produits chimiques, garage professionnel). En règle générale, éteignez votre Essentielle dans toute zone où il est conseillé d'éteindre le moteur des véhicules et de ne pas fumer.

IMPLANTS ÉLECTRONIQUES

Il est recommandé aux porteurs d'implants électroniques (simulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) de porter l'Essentielle du côté

opposé et à une distance de 15 cm de l'implant.

RÉPARATION

N'essayez jamais de réparer l'Essentielle vous-même

ACCESSOIRES ET BATTERIE

N'utilisez que des accessoires agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Éteignez immédiatement votre Essentielle si la batterie sent ou dégage de la fumée. N'essayez pas d'ouvrir ou de percer la batterie.

PRÉVENTION

Régler le volume du haut-parleur ou des écouteurs à un niveau élevé peut endommager de façon irréversible votre acuité

auditive. Limitez la durée d'utilisation à volume élevé.

APPELS D'URGENCE

Vérifiez que votre téléphone soit allumé et en service. Saisissez le numéro d'urgence 112 (France), puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant qu'on vous le demande.

Il arrive qu'un appel d'urgence ne puisse aboutir du fait de l'indisponibilité du réseau ou d'interférences. Ne dépendez jamais d'un appareil sans fil pour des appels essentiels.

AUTRES RECOMMANDATIONS

Bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été constaté,

veuillez suivre les conseils suivants pour minimiser le plus possible le niveau d'exposition aux rayonnements.

Utilisez votre Essentielle dans de bonnes conditions de réception.

Utilisez le kit mains libres fourni avec votre Essentielle.

Éloignez le téléphone de votre ventre si vous êtes enceinte ou de votre bas ventre si vous êtes un adolescent.

Dans le cas d'une utilisation sans oreillette, veuillez parler et écouter en gardant une distance d'au moins 15mm avec votre téléphone.

Débit d'absorption spécifique (DAS)


Valeurs maximales

900MHz => 10g DAS = 0.11 W/kg

1800MHz => 10g DAS = 0.83 W/kg

VOTRE ESSENTIELLE



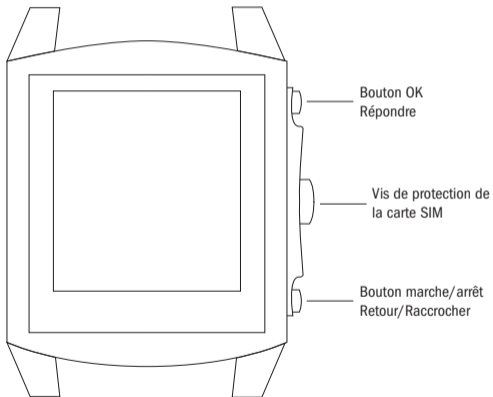



VUE D'ENSEMBLE
















ACCESSOIRES INCLUS

Élément	Utilisation
Écouteur Bluetooth stéréo	Pour vos appels, vos vidéos et votre musique.
Adaptateur secteur USB	Connectez l'adaptateur secteur et l'Essentielle à l'aide du câble fourni. Branchez-le à une prise électrique murale pour recharger votre Essentielle.
Câble USB rétractable	Permet la connexion de l'Essentielle à un ordinateur et son rechargement.
Stylet	Le stylet se trouve sur le bracelet, côté droit.

ICÔNES DE L'ÉCRAN

Icônes	Signification
	Signal cellulaire
	Verrouillage
L1	Ligne 1
	MMS
	Connexion au réseau
	Alarme
	Transfert d'appel

Icônes	Signification
	Appels en absence
	SMS ou mémoire SMS pleine
	Mode écouteur
	Batterie
	Sonnerie
	Vibreur
	Vibreur puis sonnerie
	Sonnerie puis vibreur

Icônes	Signification
	Enregistrement de la communication
	Lecture
	Fonction SMS
	Mode baladeur
	Attente

BOUTONS

Votre Essentielle est dotée de deux boutons dont la fonction peut varier suivant le mode ou l'application utilisée.

Leurs fonctions primaires permettent d'allumer et d'éteindre votre Essentielle, de raccrocher et répondre à un appel et de revenir au menu principal de la montre.

BOUTON MARCHE/ARRÊT



Pour allumer ou éteindre l'Essentielle, il suffit de maintenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt (illustré en bleu) pendant quelques secondes.

BOUTON OK



Le bouton OK (illustré en bleu) permet de valider un choix par une simple pression.

DÉMARRAGE

INSTALLATION DE LA CARTE SIM


Votre carte SIM contient de nombreuses informations dont : votre numéro de téléphone, le PIN, PIN2, PUK, PUK2, code IMSI avec information réseau, votre carnet d'adresses et vos messages.

Ne laissez pas votre téléphone ou votre carte SIM à la portée des enfants.


Si votre carte SIM n'était pas pré-installée, vous devez l'installer avant de pouvoir utiliser votre Essentielle.



- 1 Si votre Essentielle est en marche, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant plusieurs secondes pour éteindre l'appareil.




- 2 Retirez la vis de protection de la carte SIM (illustrée en bleu).

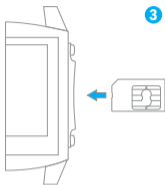

- ③ Placez la carte SIM dans le sens indiqué ci-contre. Insérez-la et poussez-la jusqu'à entendre un clic. Si nécessaire, aidez-vous de la plaque métallique

fixée à la vis de protection.



- ④ Remettez en place la vis de protection de la carte SIM. Vissez à fond.

VERROUILLAGE DE LA CARTE SIM

Votre carte SIM peut être verrouillée afin de la rendre inutilisable sans code personnel. Le code choisi sera demandé chaque fois que vous éteignez et rallumez votre Essentielle. Certains opérateurs exigent un code personnel SIM.

IMPORTANT : Si vous avez saisi le code PIN de façon incorrecte à trois reprises, votre carte SIM est désactivée. Il vous faudra contacter votre opérateur pour obtenir le code PUK (Personal Unlocking Key) indispensable à la réactivation de votre carte SIM.

METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes. Si l'appareil vous demande un code PIN ou un code verrou, saisissez-le. Le code verrou initial est 1122.

L'écran de votre montre affiche l'heure.

Votre Essentielle recherche maintenant le réseau de votre opérateur. Une fois la connexion établie votre montre GSM est prête à émettre et à recevoir des appels.

CHARGER LA BATTERIE

La batterie fournie avec votre Essentielle devrait pouvoir être utilisée immédiatement. Si le niveau de la batterie est bas, l'écran indique "Batterie vide". Dans ce cas :

Connectez l'adaptateur secteur et votre Essentielle avec le câble fourni. Connectez l'adaptateur secteur à une prise secteur murale.

La batterie peut aussi être rechargée à l'aide du câble USB fourni avec l'Essentielle :



Positionnez le connecteur USB se trouvant à l'extrémité du bracelet de votre montre GSM dans le sens indiqué dans l'illustration ci-contre.

Vous pouvez alors soit insérer directement le connecteur USB au port USB 2.0 de votre ordinateur, soit utiliser le câble USB

fourni et ainsi charger votre Essentielle sans l'enlever de votre poignet.

Une fois le chargement effectué, l'écran indique "Chargement terminé". Vous pouvez maintenant utiliser votre Essentielle.

ÉCRAN TACTILE


Votre essentielle est munie d'un écran tactile pouvant être utilisé avec vos doigts ou le stylet fourni.



Pour choisir un élément sur l'écran il vous suffit de le toucher brièvement.

Pour faire défiler une liste, maintenez votre doigt ou le stylet sur un élément de la liste pendant une seconde puis faites glisser votre doigt/stylet dans le sens désiré.


TÉLÉPHONE

ÉMISSION D'APPELS


APPELS MANUELS L'icône  située sur l'écran donne accès à un clavier numérique permettant de composer manuellement le numéro de votre correspondant.

Touchez l'icône  à l'aide du stylet, composez le numéro puis cliquez à nouveau sur  pour appeler.

Appuyer brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (en bas à droite) pour raccrocher.

RÉPERTOIRE Touchez l'icône Répertoire . Pour rechercher un contact, touchez Recherche rapide puis saisissez sa première lettre. Choisissez dans la liste qui s'affiche le contact désiré.

Ou encore touchez noms et tous les noms enregistrés apparaîtrons.

APPEL ABRÉGÉ Touchez l'icône Réglages . Touchez avec le stylet sur organisation du téléphone puis appel abrégé. Cliquez sur les touches de 2-9 puis sur éditer et choisissez dans le répertoire les numéros désirés

BIS Pour composer à nouveau un numéro récent, appuyez sur le bouton OK/Répondre. Votre Essentielle affiche la liste des derniers appels effectués. Choisissez

le numéro à appeler et appuyez à nouveau sur le bouton OK/Répondre.

RÉCEPTION D'APPELS

Lors de la réception d'un appel, appuyez sur le bouton OK/Répondre pour décrocher (en haut à droite).

Pour mettre fin à un appel ou le rejeter, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (en bas à droite).

EN COURS D'APPEL

En touchant Options vous pouvez

- Mettre en attente l'appel.
- Activer le haut-parleur.
- Enregistrer la conversation.
- Désactiver le micro.

GESTION DES CONTACTS

Votre Essentielle peut répertorier jusqu'à 500 numéros de téléphone. Les numéros

sont stockés dans la mémoire interne et sur la carte SIM. Quand un contact est stocké sur la carte SIM, il reste disponible quel que soit le téléphone mobile utilisé. Si le contact est stocké dans la mémoire interne de l'Essentielle, il ne sera disponible que sur cet appareil.

AJOUTER UN CONTACT Touchez l'icône Répertoire. Choisissez Ajouter Numéro. Vous pouvez maintenant décider si ce nouveau contact doit figurer sur votre carte SIM ou dans la mémoire de votre Essentielle.

Touchez Éditer et saisissez le nom puis le numéro de téléphone du contact et touchez Confirmation pour valider la saisie.

MODIFIER UN CONTACT Dans Répertoire, touchez Recherche rapide puis tapez la première lettre du contact à modifier. Choisissez le contact dans la liste qui s'affiche. Touchez Éditer pour modifier le contact.


SUPPRIMER UN CONTACT Dans Répertoire, touchez Effacer. Puis choisissez Un à un. Choisissez le contact à supprimer dans la liste avec le stylet et touchez Effacer pour supprimer le contact.

Vous pouvez grouper vos contacts par type (famille, professionnels, amis etc.) afin de les trouver plus facilement. Une sonnerie différente peut-être attribuée à chaque groupe défini.

MMS

La fonction MMS de votre Essentielle permet d'envoyer facilement un fichier (photo, musique et texte) à votre correspondant.

ÉMISSION DE MMS Avant d'envoyer un MMS, il vous faut le créer.

- 1 Touchez l'icône  sur l'écran.
- 2 Touchez MMS puis Écrire un message.
- 3 Saisissez les différents champs puis sélectionnez Éditer le contenu.
- 4 Touchez Éditer puis Option. Sélectionnez le type de fichier à ajouter puis le fichier lui-même.

- 5 Touchez Effectué.
- 6 Touchez Boîte d'envoi et sélectionnez le MMS que vous venez de créer.
- 7 Appuyez sur Option puis Envoyer pour envoyer le message.

RÉCEPTION DE MMS Lorsque vous recevez un MMS, l'icône  s'affiche à l'écran. Pour afficher un MMS reçu :

- 1 Dans Messages, touchez Boîte de réception.
- 2 Sélectionnez un MMS.

SMS

ÉMISSION DE SMS Avant d'envoyer un SMS, il vous faut le créer.

- 1 Dans Messages, touchez SMS puis Écrire le message.
- 2 Saisissez le message à envoyer puis touchez Option ou sur le bouton OK en bas à gauche.
- 3 Touchez Fait ou le bouton OK puis Envoyer seulement ou sur le bouton OK.
- 4 Saisissez le numéro de votre correspondant ou touchez Rechercher pour en chercher un contact déjà enregistré.

- 5 Touchez OK ou appuyez sur le bouton OK pour envoyer le SMS.

RÉCEPTION DE SMS Lorsque vous recevez un SMS, l'icône  s'affiche à l'écran. Pour afficher un SMS reçu :


- 1 Dans Messages, touchez Boîte de réception.
- 2 Sélectionnez un SMS.

BLUETOOTH

Votre Essentielle peut se connecter à de nombreux accessoires et appareils Bluetooth.

ÉCOUTEURS BLUETOOTH Il est nécessaire de jumeler les écouteurs Bluetooth

fournis avec votre Essentielle avant de les utiliser.

- 1 Touchez l'icône Réglages  puis Bluetooth.
- 2 Touchez Rechercher pour lancer la recherche des équipements Bluetooth disponibles.
- 3 Sélectionnez les écouteurs et touchez Connecter.
- 4 Saisissez le mot de passe Bluetooth (le mot de passe standard est "0000") puis Oui pour effectuer la connexion.

Les écouteurs Bluetooth de votre Essentielle sont prêts à être utilisés.

ACCESSOIRES BLUETOOTH Il est possible d'établir une connexion avec d'autres accessoire Bluetooth en suivant les mêmes étapes qu'avec les écouteurs Bluetooth.

GESTION DES APPELS

Votre Essentielle enregistre l'historique de vos appels dans un journal. Les listes des 20 derniers appels composés, reçus et manqués sont ainsi conservées.

Pour accéder à ces listes :

- 1 Touchez Téléphone puis Journal d'appels.
- 2 Sélectionnez la liste requise.

Chaque numéro dans la liste peut être supprimé, ajouté aux contacts, modifié et appelé à nouveau. Pour accéder à ces

fonctions il suffit de toucher le numéro puis Option.

Plus rapidement vous pouvez appuyez sur le bouton en haut à droite.

MULTIMÉDIA

Votre Essentielle intègre les fonctions d'un baladeur multimédia. Vous pouvez ainsi visionner des clips vidéos, lire des morceaux de musique, afficher des photos et lire des Ebooks.

PHOTOS


- 1 Touchez l'icône  Multimédia.
- 2 Touchez Visionneuse d'image. Une liste de photos disponibles apparaît.
- 3 Touchez la photo que vous voulez visionner.

VIDÉO


- 1 Touchez l'icône  Multimédia.

- 2 Touchez Lecteur vidéo. Une liste de clips vidéos disponibles apparaît.
- 3 Touchez le clip que vous voulez visionner et choisissez Lecture.
- 4 Le lecteur multimédia de votre Essentielle s'affiche à l'écran. Touchez Lecture pour démarrer le clip.

AUDIO

- 1 Touchez l'icône  Multimédia.
- 2 Touchez Lecteur audio.
- 3 Touchez Liste pour afficher la liste des morceaux disponibles.
- 4 Sélectionnez un morceau et touchez Lecture.

ENREGISTRER LA VOIX

- 1 Touchez l'icône  Multimédia.
- 1 Touchez enregistreur de son.
- 2 Puis sur options.
- 3 Touchez Enregistrement.
- 4 Pour arrêter touchez Arrêt.
- 5 Donnez un nom à l'enregistrement.
- 6 Puis appuyez sur le bouton OK pour sauvegarder l'enregistrement.

STOCKAGE

Connectez le câble USB fourni à votre PC et à la montre.

Si l'Essentielle est éteinte :

Une fenêtre **Exécution automatique** s'ouvre sur votre ordinateur : avec différents choix. Le plus simple est de choisir **Ne rien faire** .

Si l'Essentielle est allumée :

L'écran de configuration USB s'affiche sur l'écran de la montre. Choisissez Stockage.

Une nouvelle fenêtre affiche le contenu de la mémoire de l'Essentielle organisé dans les dossiers suivants :

Audio

My Music

Received

Video

AUDIO

Dans ce dossier se trouvent vos enregistrements vocaux.

MUSIQUE

Pour importer de la musique, glissez vos fichiers dans le dossier **My Music**

RECEIVED

Dans ce dossier se trouvent les MMS reçus.

VIDÉO

Pour importer vos vidéos, glissez vos fichiers dans le dossier Video

Le pilote ne fonctionne pas sous MacOS.

RÉGLAGES


Réglages vous permet de personnaliser les fonctions de l'Essentielle.

ALARME

Alarme permet de définir des alarmes associées à des événements répétitifs ou non.

CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE

Les réglages dans cette catégorie affectent les fonctions de base de l'Essentielle.

Pour y accéder, touchez l'icône  Réglages puis Configuration du téléphone.

HEURE ET DATE Ces réglages déterminent la date et l'heure utilisée dans de nombreuses fonctions de l'Essentielle.

Il vous est possible de spécifier la ville correspondant à votre fuseau horaire, l'heure d'été ainsi que les format de date et d'heure.

PLANIFIER ALLUMAGE/EXTINCTION Grâce à ce réglage il est possible de déterminer à quelle heure votre montre se met en route et s'éteint automatiquement.

LANGUE Permet de définir la langue utilisée pour toutes les fonctions de la montre.

MODE AVION (VOL) Permet d'utiliser l'Essentielle pour d'autres applications que le téléphone.

Dans ce mode aucun signal téléphonique, radio ou Bluetooth n'est émis afin d'éviter

toute interférence. Il n'est donc plus possible de :

Émettre ou recevoir des appels.

Émettre ou recevoir des messages.

Utiliser un accessoire Bluetooth.

TÉLÉPHONE

AFFICHAGE DU NUMÉRO Vous pouvez choisir de communiquer ou non votre numéro à votre correspondant. Ou vous pouvez utiliser les réglages par défaut de votre opérateur à ce sujet.

APPEL EN ATTENTE Vous pouvez, grâce à ce réglage demander à votre opérateur de vous signaler si on vous appelle lorsque vous êtes en ligne.

RENOI D'APPEL Vous pouvez définir un numéro vers lequel seront envoyés tous vos appels entrants. Ceci est utile, par exemple, pendant vos vacances ou si vous allez dans une région sans couverture cellulaire.

RÉSEAU

RÉSEAUX PRÉFÉRÉS Il vous est possible de choisir vos réseaux préférés et d'exclure tous les autres.

SÉCURITÉ


VERROU SIM Ce réglage permet de verrouiller votre carte SIM avec un mot de passe.

VERROU DU TÉLÉPHONE Ce réglage permet de verrouiller votre Essentielle avec un mot de passe.

VERROUILLAGE AUTO DU CLAVIER Ce réglage permet de verrouiller le clavier de votre Essentielle après un durée déterminée.

MANUEL DE L'OREILLETTE BLUETOOTH STÉRÉO

VUE D'ENSEMBLE

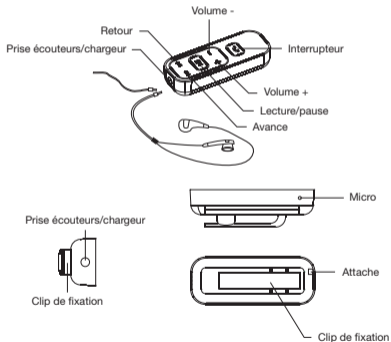


DÉMARRAGE

Avant d'utiliser votre oreillette Bluetooth Stéréo, il vous faut :

- 1 Charger la batterie intégrée
- 2 Jumeler l'oreillette Bluetooth à votre montre.

CHARGEMENT BATTERIE

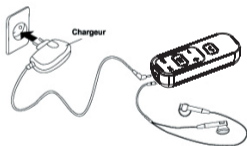

Avant la première utilisation, la batterie doit être complètement rechargée.

Connectez le chargeur à la prise de courant et à l'oreillette comme indiqué sur le schéma

L'indicateur lumineux devient alors rouge. Lorsque la batterie est chargée, l'indicateur lumineux s'éteint.

ATTENTION: N'utilisez pas un autre chargeur que celui qui vous est fourni car vous pourriez endommager votre oreillettes.

Ne pas utiliser l'oreillette pendant le chargement.

Vous serez prévenu par un bip sonore et un clignotement rouge lorsque votre batterie sera déchargée.

FONCTIONS DE BASE ET D'APPEL

ALLUMER ET ÉTEINDRE

Pour allumer:

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes et lâchez dès que vous entendrez un court signal sonore. Le voyant rouge clignotera 3 fois.

Pour éteindre:

Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 5 secondes et lâchez dès que vous entendrez un long signal sonore. Le voyant rouge clignotera 3 fois.

JUMELAGE

Pour utiliser votre oreillette, vous devez la jumeler avec votre Essentielle.

- 1 Placez les deux appareils devant vous et proches l'un de l'autre. Puis vérifiez que l'oreillette soit éteinte.
- 2 Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 4 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote bleu et rouge alternativement.
- 3 Activez la fonction Bluetooth de votre montre. Puis recherchez votre oreillette dans votre Essentielle, son nom est BTK.
- 4 Entrez le mot de passe pré-programmé "0000" et appuyez sur OK, le voyant de l'oreillette devient bleu. Vous avez ainsi jumelé l'oreillette et la montre.

Si le voyant bleu clignote, le jumelage a échoué. Il vous faudra recommencer.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Appuyez sur le bouton Lecture /Pause pour écouter la musique, et appuyez un nouvelle fois pour arrêter.

Appuyez sur Avance pour écouter la chanson suivante.

Appuyez sur le bouton Retour pour écouter la chanson précédente.

Pour ajuster le son appuyez sur volume + ou -.

PRENDRE UN APPEL ET RACCROCHER

Pour répondre attendez la sonnerie puis appuyez sur le bouton ON/OFF.

Pour raccrocher appuyez sur ON/OFF .

RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO

Appuyez sur ON/OFF pendant 2 secondes pour rappeler le dernier numéro appelé.

REJETER UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel, maintenez le bouton volume - pendant 2 secondes.

FERMER LE MICRO

Pendant un appel, si vous voulez fermer le micro, appuyez sur le bouton (vous aurez un beep toutes les 7 secondes) Lecture/ Pause, et pour l'ouvrir appuyez à nouveau sur ce bouton.

Si vous êtes dans un environnement très bruyant, nous vous recommandons de

rapprocher le micro de votre bouche à une distance de 10 cm.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

OREILLETTE BLUETOOTH STÉRÉO

N'oubliez pas d'éteindre l'oreillette lorsque vous devez la ranger dans votre sac ou votre poche. Vous risquez de faire des appels intempestifs.

N'exposez pas votre oreillette, à l'humidité, aux liquides, car elle n'est pas étanche.

N'utilisez pas de produit abrasifs pour la nettoyer.

Ne l'exposez pas à des températures extrêmes, chaudes ou froides.

Ne placez pas l'oreillette près d'un feu, il peut y avoir des risques d'explosion.

Ne pas mettre votre oreillette en contact avec des objets pointus, cela pourrait la rayer ou l'endommager.

N'essayez pas de coller quelque chose à l'intérieur de votre oreillette, vous pourriez endommager ses composants internes.

N'essayez pas de démonter l'oreillettes vous ne pourrez réutiliser ses composants.

Si vous n'allez pas utiliser votre oreillette pendant une longue période, rangez-la dans un endroit sec et à l'abri de la poussière et des températures extrêmes.

BATTERIE

N'essayez pas de remplacer la batterie vous même, elle n'est pas remplaçable.

Chargez-la comme indiqué plus haut .

N'utilisez que le chargeur fourni.

CHARGEUR

N'essayez pas de démonter le chargeur, vous encoureriez des risques d'électrocution.

Ne l'utilisez pas à l'extérieur.

Suivez les indications du manuel.

Ne l'exposez pas à des températures extrêmes.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Suivez toujours les règles du pays dans lequel vous vous trouvez pour l'utilisation de l'oreillette et en particulier en conduisant.

Ne laissez pas les enfants jouer avec votre oreillettes, car elle contient de petites pièces.

Tout appareil sans fil peut provoquer des interférences. Respectez les instructions suivantes pour éviter tout problème d'interférence :

HÔPITAL Respectez les consignes de l'établissement. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.

AVION Respectez les consignes de l'équipage.

CONSEILS DE DÉPANNAGE SIMPLE

Si vous n'arrivez pas à connecter votre oreillette et votre Essentielle:

Vérifiez que votre oreillette soit allumée et bien chargée.

Vérifiez le jumelage.

Vérifiez l'activation Bluetooth sur votre montre.

Vérifiez que votre montre et votre oreillette ne soient pas à plus de 10 mètres l'un de l'autre et qu'il n'y ait aucun obstacle comme un mur ou un autre appareil électronique.

Si le problème persiste, rechargez votre oreillette, éteignez et rallumez votre montre.

Si vous n'y arrivez pas, contactez votre distributeur.

SPÉCIFICATIONS:

Bluetooth : version 1.2, Classe 2

Profils compatibles : écouteurs, kits mains libres, A2DP, AVRCP

Connecteur oreillette : standard 3,5 mm

Fréquences : 2.402 - 2.48 GHz

Dimensions : 50 x 20,5 x 11,5 mm

Poids : 12 g

Distance d'utilisation : 10 mètres

Autonomie :

Conversation: 8 heures

Musique: 10 heures

Veille: 200 heures

Ces mesures sont des moyennes et peuvent varier suivant l'usage.



www.veadigital.com

© 2009 B & B International. Tous droits réservés.

